

# G 8

Kommandowagen

Jahrgang 2017



## Technische Daten

Marke & Typ	Mercedes Benz Vito 116 CDI
Leistung	120 KW / 163 PS
Hubraum	2'143 ccm
Motorbauart	Reihen 4 Zylinder Diesel
Ad Blue	Ja
Getriebeart	Automat
Antriebsart	Allrad
Anzahl Plätze Inkl. Fahrer	5
Gesamtgewicht	3'100 Kg
Nutzlast	500 Kg
Höhe	2.05 m
Länge	4.90 m
Breite	1.90 m
Radstand	3.20 m

## Antrieb

Allradantrieb permanent

## Getriebe

Automatikgetriebe 7 Stufen

**Achtung: Vorwärts- sowie Rückwärtsgang bei stehendem Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl schalten.**

Bei Gefällen / Steigungen zusätzlich zur Wählhebelstellung P die Handbremse anziehen. Vorsicht beim Rückwärtsfahren, bei gleichzeitiger Tür Öffnung bremsst das Fahrzeug sofort.

### Anleitung zur Elektronik-Sirene AS-425 /Anleitung:AS425



#### **OFF-Taste**

Bei Betätigung dieser Taste werden alle Funktionen deaktiviert.



#### **Mikrofontaste**

Beim Drücken dieser Taste kann über das integrierte Mikrofon eine Durchsage gemacht werden. Sollte in dieser Zeit die Sirene laufen, wird diese unterbrochen und beim loslassen der Taste wieder aktiviert.



#### **Hauptleuchtentaste**

Durch Drücken dieser Taste werden alle Hauptleuchten sowie die Kühlergrill-Leuchten zu- oder abgeschaltet. Das RAG zeichnet die Leuchten auf.



#### **Hupenkontakt-Taste**

Beim Drücken dieser Taste werden die Hauptleuchten und die Kühlergrill-Leuchten zu- oder abgeschaltet. Wird jetzt die Autohupe kurz gedrückt, erklingt ein Zyklus des Doppeltones der Sirene und stoppt automatisch wieder RAG-Aufzeichnung.



#### **Sirenen-Taste**

Beim Drücken dieser Taste werden die Sirene, die Hauptleuchten sowie die Kühlergrill-Leuchten eingeschaltet. RAG-Aufzeichnung.



#### **Stadt / Land-Taste**

Beim Drücken dieser Taste kann die Frequenz der Sirene auf Land gewechselt werden.



#### **Kühlergrill-Leuchten-Taste**

Wenn die Hauptleuchten in Funktion sind, können mit drücken dieser Taste die Kühlergrill-Leuchten ausgeschaltet und auch wieder eingeschaltet werden. Ein Einschalten der Kühlergrill-Leuchten einzeln ist nicht möglich.



#### **Zusatzleuchten-Taste**

Durch Drücken dieser Taste können die Warnblinker am Fahrzeug und am Dach zugeschaltet werden




#### **Test-Taste**

Beim Drücken dieser Taste werden alle Funktionen eingeschaltet und die Sirene arbeitet auf geringer Lautstärke. Keine RAG-Aufzeichnung.



#### **Funk-Taste**

Beim Drücken der Taste werden die Nachrichten des Sprechfunks oder eines Tonbandgerätes verstärkt über den Lautsprecher der Anlage wiedergegeben.

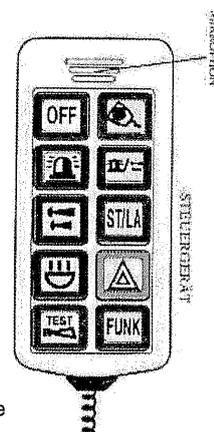

#### **Notschaltung:**

Beim Ausfall einer Hauptleuchte schaltetet automatisch die Sirene ab und die Sirenentaste beginnt zu blinken. Im Notfall haben Sie die Möglichkeit durch 3-maliges drücken der Sirenentaste diese wieder zu aktivieren. Sobald die Sirene wieder ausgeschaltet wird, muss derselbe Vorgang wiederholt werden.